
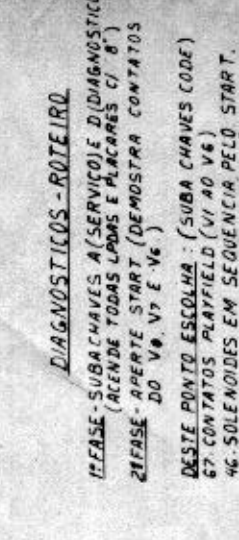
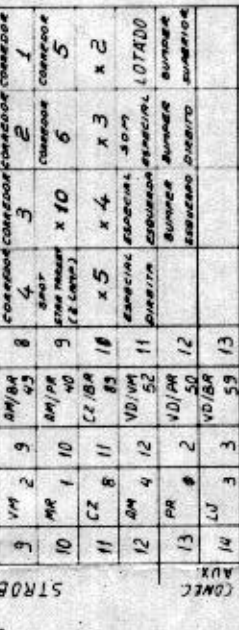
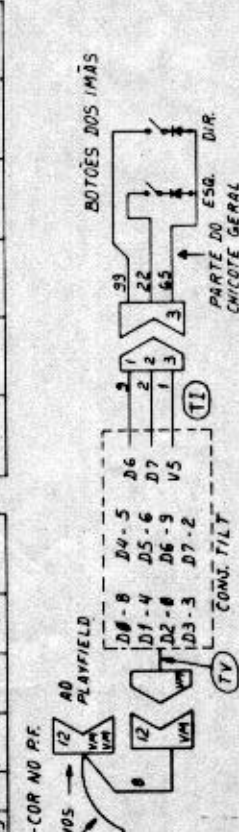


PINO	CON	NO	RF	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
9	CZ	8	1	VM/PR	D0	CMC	CH	0														
8	AM	4	2	BR/AZ	D1	5G	CM	1														
7	PR	0	3	VM/LJ	D2	GOWER	ADJUSTE	CH	2													
6	LJ	3	4	VM/AM	D3	TILT	COMPEN	CH	3													
5	VD	5	5	VM/VD	D4	SINCR	ENTER	CH	4													
4	AZ	6	6	VM/AZ	D5	PORTA	SEN	CH	5													
3	BR	9	7	VM/CZ	D6	CAIXA																
2	VM	2	8	VM/BR	D7	(COM2)																

CON	NO	RF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
AM	4	BR	9	VM	2	MR	1	CZ	8	JUMPER	4											
AZ	6	AZ/BR	6	AZ/LJ	6	AZ/VM	6	AZ/PR	6													
VM	2	VM	2	VM	2	VM	2	VM	2													
VM	2	VM	2	VM	2	VM	2	VM	2													

CON	NO	RF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MR	1	AM/PR	4	VM	2	MR	1	CZ	8	JUMPER	4											
CZ	8	AM/VM	4	VM	2	MR	1	CZ	8	JUMPER	4											
AM	4	VM/LJ	4	VM	2	MR	1	CZ	8	JUMPER	4											
PR	0	VM/AM	4	VM	2	MR	1	CZ	8	JUMPER	4											









CON	NO	RF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MR	1	AM/PR	4	VM	2	MR	1	CZ	8	JUMPER	4											
CZ	8	AM/VM	4	VM	2	MR	1	CZ	8	JUMPER	4											
AM	4	VM/LJ	4	VM	2	MR	1	CZ	8	JUMPER	4											
PR	0	VM/AM	4	VM	2	MR	1	CZ	8	JUMPER	4											

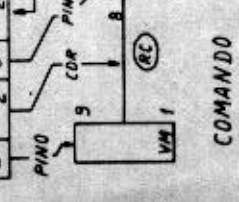

PINO	CON	NO	RF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	VD	5	1	PM/AM	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
6	LJ	3	2	PM/VD	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
7	PR	0	3	PM/VM	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
8	AM	4	4	PM/BR	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
3	BR	9	5	MR/AM	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
2	VM	2	6	MR/VD	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4	AZ	6	6	AMAR	RELETA	LJ	44/33																
1	MR	1	1	AZUL	RELETA	66																	

LIGADAS NO	FUNCAO	5	24	25	26	27	34	35
5	CAÇA SAI DA	5	24	25	26	27	34	35
24	DEBARRA BANK VERMELHO	5	24	25	26	27	34	35
25	DEBARRA BANK AZUL	5	24	25	26	27	34	35
26	DEBARRA BANK AMARELO	5	24	25	26	27	34	35
27	DEBARRA BANK VERDE	5	24	25	26	27	34	35
34		5	24	25	26	27	34	35
35		5	24	25	26	27	34	35

LIGADAS NO	FUNCAO	5 <th>24 <th>25 <th>26 <th>27 <th>34 <th>35 </th></th></th></th></th></th>	24 <th>25 <th>26 <th>27 <th>34 <th>35 </th></th></th></th></th>	25 <th>26 <th>27 <th>34 <th>35 </th></th></th></th>	26 <th>27 <th>34 <th>35 </th></th></th>	27 <th>34 <th>35 </th></th>	34 <th>35 </th>	35
5	CAÇA SAI DA	5	24	25	26	27	34	35
24	DEBARRA BANK VERMELHO	5	24	25	26	27	34	35
25	DEBARRA BANK AZUL	5	24	25	26	27	34	35
26	DEBARRA BANK AMARELO	5	24	25	26	27	34	35
27	DEBARRA BANK VERDE	5	24	25	26	27	34	35
34		5	24	25	26	27	34	35
35		5	24	25	26	27	34	35

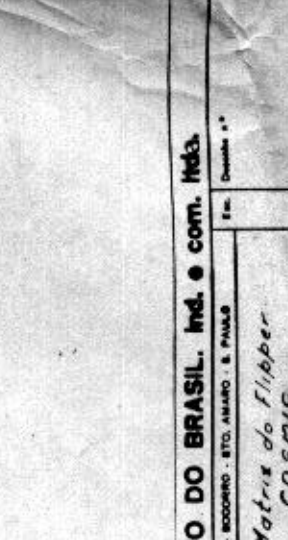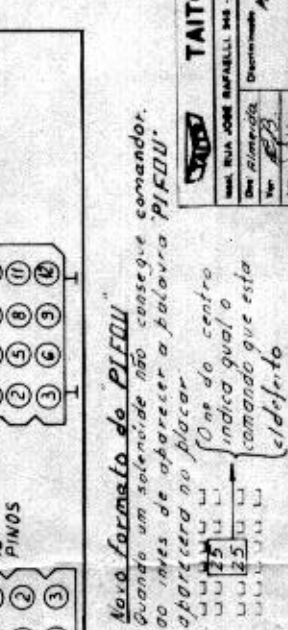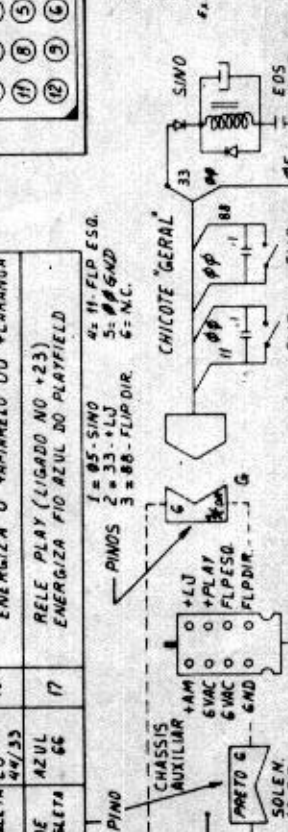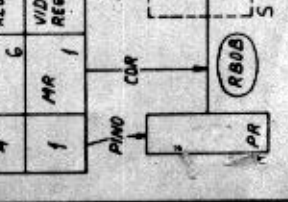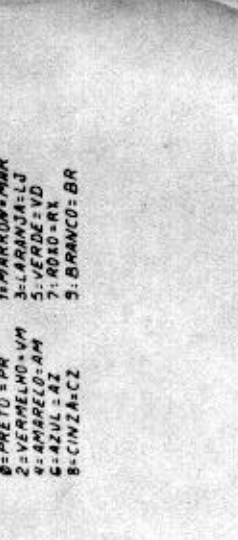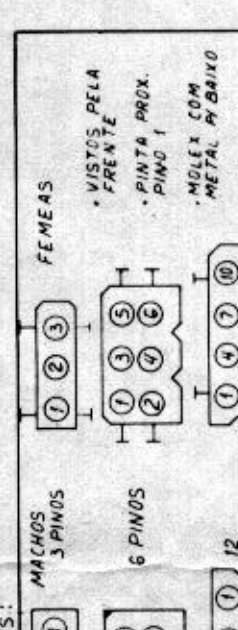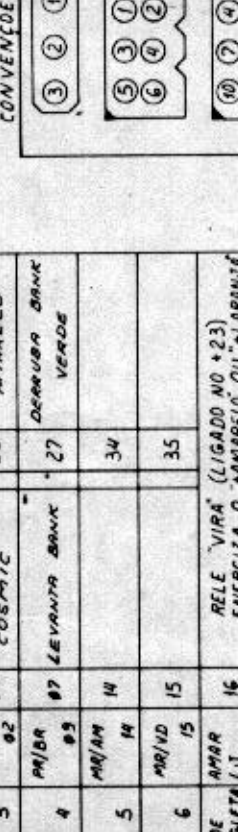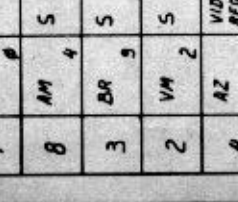

DIAGNOSTICOS - ROTEIRO

1ª FASE - SUBA CHAVES A (SERVICIO DE DIAGNOSTICO) (ACENDE TODAS LAMPAS E PLACARES C/ B)

2ª FASE - APORTE START (DEMONSTRA CONTATOS DO V0, V7 E V6)

DESTE PONTO ESCOLHA : (SUBA CHAVES CODE)

67 - CONTATOS PLAYFIELD (V1 AO V6)

46 - SOLENOIDES EM SEQUENCIA PELO START.

45 - SOLENOIDES DESEJADO REPEÇÃO AUTOMÁTICA. (APÓS 45 ABRIR E SUBA CANAL DESEJADO)




* 04-037 - SOLENOIDE DESEJADO, PULSOS PELO START.

57 - LAMPADA DETERMINADA (MANTENHA START ATÉ STROB DESEJADO) SUBA 012 OU 3 COMEÇAR DESEJADO.

NOTA - Pico de tensão nos canais de som (SP2 de 0 a 0,5V) Suba a chave 02 de 0 a 0,5V para o aparelho de som 04 ou 9.

CONVENÇÕES: 40 - LAMPAS CORES:

0 - PRETO=PR
1 - MARRON=MR
2 - VERMELHO=VM
3 - LARANJA=LJ
4 - AMARELO=AM
5 - VERDE=VD
6 - AZUL=AZ
7 - ROXO=RX
8 - CINZA=CZ

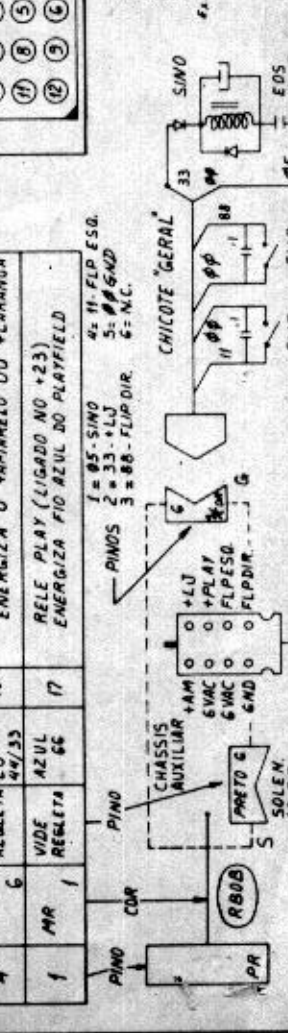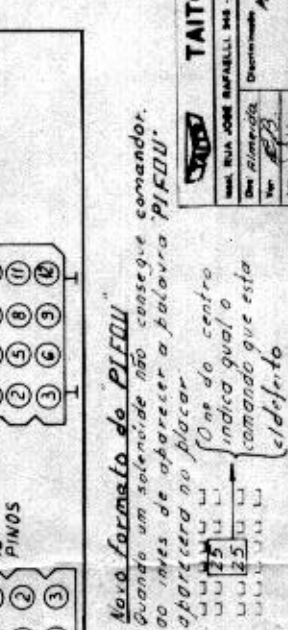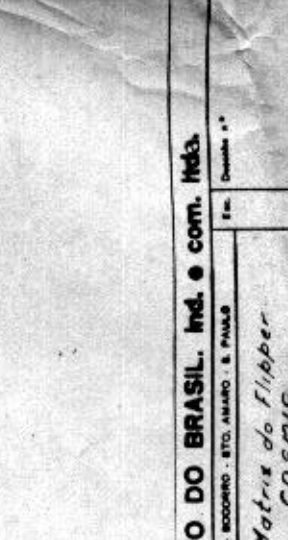

CONVENÇÕES:

MACHOS 3 PINOS: (1, 2, 3)

6 PINOS: (1, 2, 3, 4, 5, 6)

12 PINOS: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

FEMEAS: (1, 2, 3)


* VISTOS PELA FRENTE

* PINTA PROX. PINO 1

* MOLEX COM METAL P/Baixo

Nota formada de PIFOU

Quando um solenóide não consegue comandar, ao invés de aparecer a palavra PIFOU, aparecerá no placar (no do centro) indica qual o comando que está sendo feito

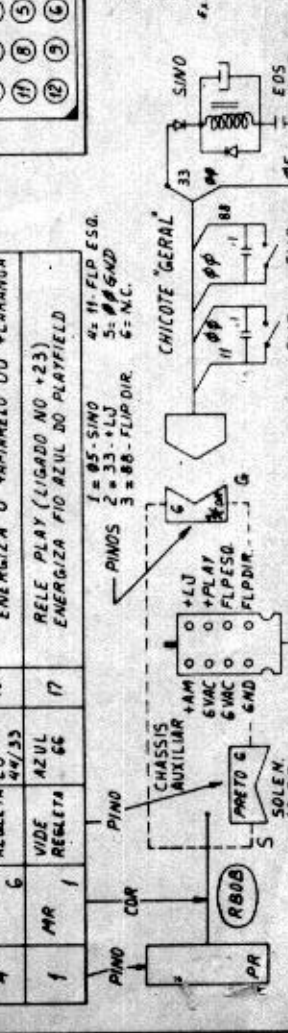

TAITO DO BRASIL, Ind. e com. Ltda.

Rua José Raffalli, 348 - BOCORÃO - RTO. AMAR. E. PAUL. - SP.

Dist. 11 - 055-0000

Matrix do Flipper

COSMIC

11 - 05 - SINO
2 - 33 - LJ
3 - 08 - FLIPDIR
4 - 11 - FLIP. ESQ.
5 - 08 - FLIP. DIR.
6 - NC.

