

DIAGNÓSTICOS - ROTEIRO

1) FASE-SUBA CHAVES A (SERVIÇO) E D (DIAGNÓSTICO) (ACENDE TODAS LÂMPADAS E PLACARES C/P)

2) FASE-APORTE START (DEMOSTRA CONTANTOS DESTE PONTO ENROLA: (SUBA CHAVES CODE)

3) CONTATOS PLAYFIELD (V1 AO V5)

4) SOLENÓIDES EM SEQUÊNCIA, PELA START.

5) SOLENÓIDES DESEJADO, REPETIÇÃO AUTOMÁTICA (APÓS 45 ABAXE E SUBA CANAL DESEJADO).

6) 37-SOLENÓIDES DESEJADOS, PULSOS PELA START.

7) LÂMPADAS, SEQUÊNCIA POR STROBE (6 AO 16)

8) LÂMPADA DETERMINADA. (MANTENHA START ATÉ STROB DESEJADO, SUBA 9, 1, 2 OUS CONFORME CANAL DESEJADO.

NOTA-PARA COMANDAR OS CASOS DE SON (86 AO 88 ST) SUBA A CHAVE CODE 8. NO PLACAR APARECERÁ OS N° 84, 86 AO 87.

CONVENÇÃO CÓDIGO CORES



0 = PRETO-PR
1 = MARRON-MR
2 = VERMELHO-VM
3 = LARANJA-LJ
4 = AMARELO-AM
5 = VERDE-VD
6 = AZUL-AZ
7 = ROXO-RX
8 = CINZA-CZ
9 = BRANCO-BR

QUANDO UM SOLENÓIDE NÃO É ACIONADO APARECE NO PLACAR:

EX:

 (INDICA QUAL O SOLENÓIDE QUE ESTÁ COM DEFEITO.

21 NOV 1984

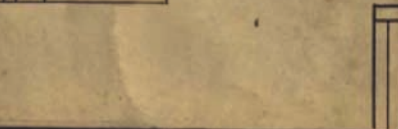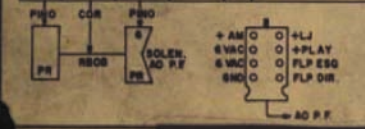

TAITO DO BRASIL ind. e com. lta.

Rua JOSE RAFAEL, 10 - BOCAIM DO MONTE - SÃO PAULO

Des. Moisés
 Matr. 10-966
 FINE ACTION DE LUXE

Des. 17-08-84
 Matr. 10-966